

Tapétázási útmutató

ERFURT hagyományos (dombor) tapétákhoz



1. Az alapfelület száraz, tiszta, szilárd, szívóképes és sima legyen. A tapéta csíkok szélességét a falon jelölje meg és függőzze ki. Ügyeljen a mintázat illesztésére és az átfedésre.



2. A felragasztáshoz Metylan tapétaragasztót vagy Speciális tapétaragasztót 1:20 arányban (200 g 4 l vízben) kell használni.



3. A tapéta csíkokat egyenként teljes felületén vonja be ragasztóval.



4. A ragasztóval bevont csíkokat 2/3 az 1/3-hoz hajtsa össze. A hurkokat ne törje meg.



5. A csíkokat azonos ideig, 10-15 percig hagyja átitatódni.



6. A tapétát függőlegesen a jelölésre illesztve ragassza fel. Hólyag- és ráncmentesen nyomja rá tapétázó kefével vagy szivacsgumi-hengerrel. Az átfedő csíkot illesse az előző csík mintájához.



7. A sarkokban a leválasztást tapétázó lapátkával és vágókéssel vagy ollóval végezze el.



8. A külső sarkokon a tapétázás nem átfedéssel történik. Itt az elválasztást pontosan az élen végezze.

Tapétázási útmutató

ERFURT Vlies nem szövött tapétákhoz



1. Az alapfelület száraz, tiszta, szilárd, szívóképes és sima legyen. A tapéta csíkok szélességét a falon jelölje meg és függőzze ki. Ügyeljen a mintázat illesztésére és az átfedésre.



2. A felragasztáshoz Vlies tapétaragasztót 1:20 arányban (200 g 4 l vízben) kell használni.




3. A kijelölt falfelületet egyenletesen vonja be tapétaragasztóval. A ragasztó felhordásához használjon festőhengert, a sarkokhoz és az élekhez ecsetet.

A Vlies tapétát nem szabad ragasztózni!



4. A tapétát függőlegesen a jelölésre illesztve ragassza fel. Az átfedő csíkot illesse az előző csík mintájához.

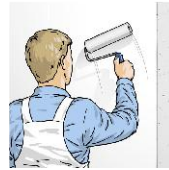

5. A hólyagokat és esetleges ráncokat szivacsgumi-hengerrel nyomja ki a tapéta alól.



6. A sarkokban a leválasztást tapétázó lapátkával és vágókéssel vagy ollóval végezze el.



7. A külső sarkokon a tapétázás nem átfedéssel történik. Itt az elválasztást pontosan az élen végezze.



fotónyomtatás
poszternyomtatás
dekoráció
roll up, pop up
kiállítási falak

www.poster.hu

Poszterfotó Kft. • 1145 Budapest, Amerikai út 56.
telefon: +36 1 2233033 • info@poster.hu

Megjegyzések:

1. Ne tervezzen kis méretű betűket a vágási vonalakra
2. A szelvényeket átfedéssel nyomtatjuk, figyeljen az illesztésre
3. Amíg a ragasztó nedves, az átfedések középvonala mentén éles késsel 'vágja össze' az átfedő szelvényeket, majd húzza ki az alsó szelvényből levágott csíkot a felső szelvény alól.